




Tasten oben

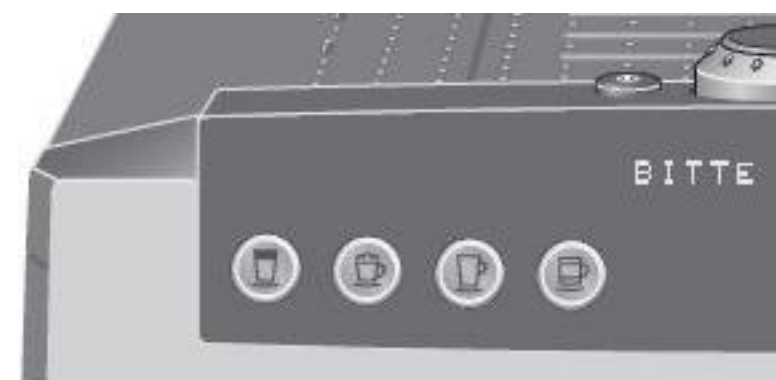
-  Ein/Aus
-  Rotary Switch
-  Pflegetaste

Bezugstasten rechts




-  1 Espresso
-  2 Espresso
-  1 Kaffee
-  2 Kaffee

www.jura.com

IMPRESSA
if you love coffee



Cappuccino-Düse

-  Milchschaum
-  Milch
-  Dampf

Bezugstasten links

-  Milch
-  Cappuccino
-  Kaffee Spezial
-  Heißwasser

IMPRESSA Z5
Kurzanleitung

REINIGEN

(ca. 15 min)



- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **SCHALE/KAFFEESATZ LEEREN** und wieder einsetzen.



- ▶ Je ein Gefäß (ca. 0,5 l) unter Kaffeeauslauf und Cappuccino-Düse stellen.
- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **GERÄT REINIGT** Signal ertönt.



- ▶ Deckel zum Einfülltrichter für Pulverkaffee öffnen.
- ▶ **TABLETTE EINWERFEN**
- ▶ Deckel schließen.

- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **GERÄT REINIGT** Signal ertönt.
- ▶ **SCHALE/KAFFEESATZ LEEREN** und wieder einsetzen.
- ▶ Einfülltrichter für Pulverkaffee reinigen.

CAPPUCCINO REINIGUNG

(ca. 15 min)

Bei täglicher Nutzung der Cappuccino-Düse, Cappuccino-Reinigung täglich durchführen!



- ▶ Rotary-Switch ⌚ drücken, bis Signal ertönt.
- ▶ Rotary-Switch ⌚ drehen, bis **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Rotary-Switch ⌚ drücken.
- ▶ Rotary-Switch ⌚ drehen, bis **CAPPUCCINO REINIGUNG** erscheint.
- ▶ Rotary-Switch ⌚ drücken.



- ▶ Gefäß (ca. 0,5 l) unter Cappuccino-Düse stellen.
- ▶ 250 ml Wasser mit 1 Verschlusskappe Cappuccino-Reiniger in zweites Gefäß füllen.
- ▶ Milchansaugschlauch in zweites Gefäß tauchen.
- ▶ Wahlhebel der Cappuccino-Düse auf Bereich Milch stellen.
- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **GERÄT REINIGT**

- ▶ Zweites Gefäß mit 250 ml Wasser füllen.
- ▶ Milchansaugschlauch in zweites Gefäß tauchen.
- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **GERÄT REINIGT** und stoppt automatisch.

Bei täglicher Nutzung der Cappuccino-Düse, diese regelmäßig reinigen.



- ▶ Cappuccino-Düse entfernen und zerlegen.
- ▶ Alle Teile gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Cappuccino-Düse zusammenfügen und wieder aufsetzen.

FILTER WECHSELN

(ca. 10 min)



- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ Patronenhalterung öffnen.
- ▶ Alte Filterpatrone herausnehmen.
- ▶ Verlängerungsstück entfernen und auf neue Filterpatrone setzen.
- ▶ Neue Filterpatrone in Wassertank einsetzen.
- ▶ Patronenhalterung schließen (rastet ein).
- ▶ Wassertank füllen.



- ▶ Gefäß (ca. 0,5 l) unter Cappuccino-Düse stellen.
- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **FILTER SPULT** und stoppt automatisch.

ENTKALKEN

(ca. 50 min)



- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **SCHALE/KAFFEESATZ LEEREN** und wieder einsetzen.
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ 3 Entkalkungstabletten vollständig in 0,6 l Wasser auflösen.
- ▶ Wassertank mit Lösung füllen und wieder einsetzen.
- ▶ Cappuccino-Düse entfernen.



- ▶ Je ein Gefäß (ca. 0,5 l) unter Heißwasserauslauf und Anschlussstück der Cappuccino-Düse stellen.
- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **GERÄT ENTKALKT** Signal ertönt.
- ▶ **SCHALE/KAFFEESATZ LEEREN** und wieder einsetzen.
- ▶ Wassertank gut ausspülen.
- ▶ **WASSERTANK FÜLLEN** und wieder einsetzen.

- ▶ Cappuccino-Düse aufsetzen.
- ▶ Je ein Gefäß (ca. 0,5 l) unter Heißwasserauslauf, Kaffeeauslauf und Cappuccino-Düse stellen.
- ▶ Pflegetaste ☼ drücken.
- ▶ **GERÄT ENTKALKT** Signal ertönt.
- ▶ **SCHALE/KAFFEESATZ LEEREN** und wieder einsetzen.